

BRODERIMASKINE GUIDE

SÅDAN TÆNDES MASKINEN



Broderimaskinen er en Janome Memory Craft 550E.



Maskinen tændes på denne knap der sidder på højre side.



Touchskærmen vil ved opstart måske bede om at rammen skal fjernes.



Fjern rammen hvis der er en sat i og tryk derefter 'OK'.



Det sidste design der er blevet broderet kan forsættes ved tryk på 'OK', ellers ved nyt broderi tryk 'X'.




Hjemmeskærmen består af første symbol 'design', andet symbol 'tekst' og tredje 'edit'.

BRODERIMASKINE GUIDE


SÅDAN TRÅDES UNDERTRÅDEN



Undertråden sidder i maskinen under nålen. Man åbner plastlåget for at få spolen ud.

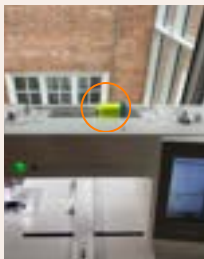

Broderitråden, man ønsker tråd fra, sættes i holderen øverst på maskinen.

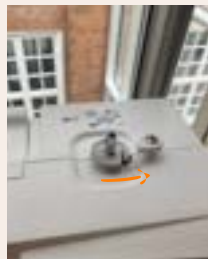

Spolen sættes på denne, og skubbes til højre.



Følg tallene med den striplede linje på maskinen for at tråde til spoling af undertråden.



Ved tryk på 'start' sætter maskinen selv spoling i gang samt stopper når den er færdig. Tryk 'stop' hvis du er færdig med at spole før.



Herefter sættes spolen tilbage og plastlåget på igen.

BRODERIMASKINE GUIDE

SÅDAN TRÅDES OVERTRÅDEN



Vælg en farve du kan lide til dit broderidesign.



Følg tallene med tråden.



Husk at sætte tråden ind bagved nr 6.



Før tråden ind i nålen forfra til bag.



Tag til sidst tråden gennem trykfoden.

BRODERIMASKINE GUIDE

KNAPPER PÅ SKÆRMEN



Hjemmeskærmen består af første symbol 'design', andet symbol 'tekst' og tredje 'edit'.




Under første symbol 'design' kan du vælge fra kartoteket, se næste side ved tryk på pilen.



Under symbol 'tekst' kan du skrive tekst, vælge typografier, str., og skrive tal.



Under 'edit' kan du rykke rundt på dit design, forstørre og formindske med 20%, vælge ramme str. osv.

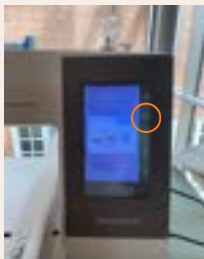

Trykker du på dette ikon vil du finde gemte filer på maskinen samt dit usb stik hvor dine filer kan ligge.



Liggende sammen med broderitrådene kan du finde denne oversigt over symboler til betjening af maskinen.

BRODERIMASKINE GUIDE

SÅDAN SÆTTES MATERIALET I BRODERIRAMMEN



Vælg en ramme der passer til str på tekstilet og broderidesign.



Rammen består af to dele, en underdel og en underdel hvor der kan strammes og løsnes.



Åben rammen ved at skrue på denne.



Sæt dit materiale ind og stram til. Underdelen er den hvor der kan strammes på.



Hvis materialet der skal broderes på er tyndt og/eller levende bruges der forstærkningsvlies.



Den klippes ud til at være lidt større end rammen, så den holder materialet ovenpå mere fast.

BRODERIMASKINE GUIDE

SÅDAN SÆTTES RAMMEN I BRODERIMASKINEN



Tag dit materiale
sat i ramme og
fastspændt hen til
maskinen.



Rammen skal sættes
ind under nålen og
trykfoden.
Hvis det er svært at få
rammen ind -->



kan trykfoden hæves
ved at holde den
oppe på dette
håndtag bagved
maskinen.



Hold den sorte
knap til siden for at
sætte rammen ind i
hullerne.



Gør dit design klar
til at sætte i gang.



Sæt trykfoden ned
og tryk 'start' - Nu
broderes dit design.